

アルミ合金製 CSB CSBC 型作業台用手すりセット

組立説明書

このたびは、CSB、CSBC型作業台用手すりセットをお買い上げいただきましてありがとうございます。この手すりセットを安全に使っていただくために、注意事項をよくお読みいただき手順に従って組み立ててください。

- 注意事項
- 組立前に、部品数量を確認して下さい。
  - 組立後、もう一度ボルトの締め忘れを確認して下さい。
  - 安全のため、手すりにもたれないで下さい。
  - 保管時は、雨ざらしにしないで下さい。

部 品 表


部品名		品番	部 品 図	セット数量							
				フル 手すり セット	正面付 片手すり セット	片手すり セット	三方手すり セット	片側開口 手すり セット			
天板側面用	CSBTS3		ボルトセット			2	2	1	1	2	1
			六角ボルト M6×60								
			六角ボルト M6×20 (ばね座金、平座金付)								
			戻り止めナット M6								
			平座金 M6(大)								
			平座金 M6								
			ばね座金 M6								
			スパナ M6								
天板開口用	CSBTC3		ボルトセット			1					1
			六角ボルト M6×60								
			六角ボルト M6×20 (ばね座金、平座金付)								
			戻り止めナット M6								
			平座金 M6(大)								
			平座金 M6								
			ばね座金 M6								
			スパナ M6								
昇降用	2段 CSBTK2 CSBTK27		ボルトセット			1	2	1	1	2	
			六角ボルト M6×60								
			六角ボルト M6×20 (ばね座金、平座金付)								
			戻り止めナット M6								
	2段以外 CSBTK3 CSBTK5		平座金 M6(大)								
			平座金 M6								
			ばね座金 M6								
			スパナ M6								
背面用 P 型	CSBTP3 CSBTP4 CSBTP5		ボルトセット			1		1			1
			六角ボルト M6×60								
			六角ボルト M6×20 (ばね座金、平座金付)								
			戻り止めナット M6								
			平座金 M6(大)								
			平座金 M6								
			ばね座金 M6								
			スパナ M6								
背面用	CSBTB3 CSBTB4 CSBTB5		ボルトセット				1			1	
			六角ボルト M6×60								
			六角ボルト M6×20 (ばね座金、平座金付)								
			戻り止めナット M6								
			平座金 M6(大)								
			平座金 M6								
			ばね座金 M6								
			スパナ M6								
背面用 巾木	CSBTH3 CSBTH4 CSBTH5		ボルトセット			4	1	1		1	1
			六角ボルト M6×60								
			六角ボルト M6×20 (ばね座金、平座金付)								
			戻り止めナット M6								
			平座金 M6(大)								
			平座金 M6								
			ばね座金 M6								
			スパナ M6								

手すりブラケットの取付 (各セット共通)

組み立てのポイント

図のように手すりブラケットを各手すり本体に差し込んで、図に示すボルト類で仮締めしてください。  
(手すりブラケットの本締めは、作業台本体に取り付けてから行ってください。)


天板側面用の手すりは左右どちらにでも取付可能ですが、この穴が昇降面側になるように手すりブラケットの向きを確認してください。

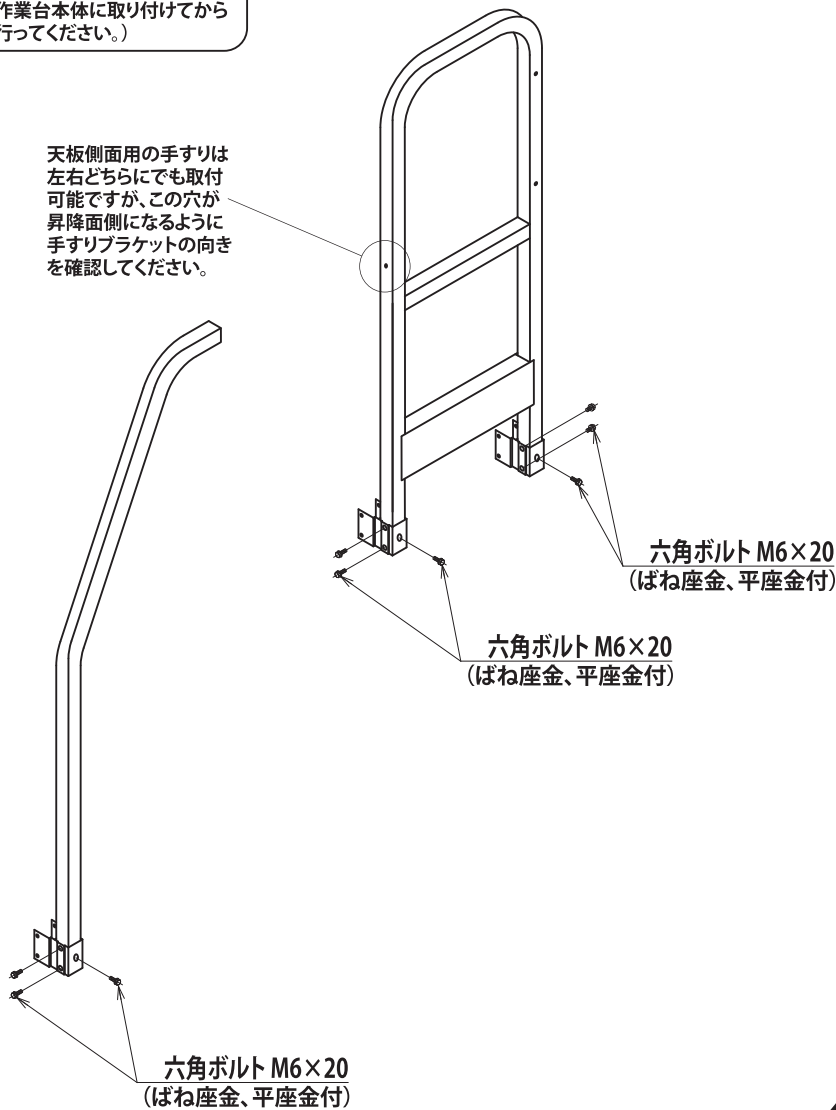

手すりフルセット

組み立てのポイント


作業台本体に全ての手すりを一旦仮組みしてから、本締めを行ってください。

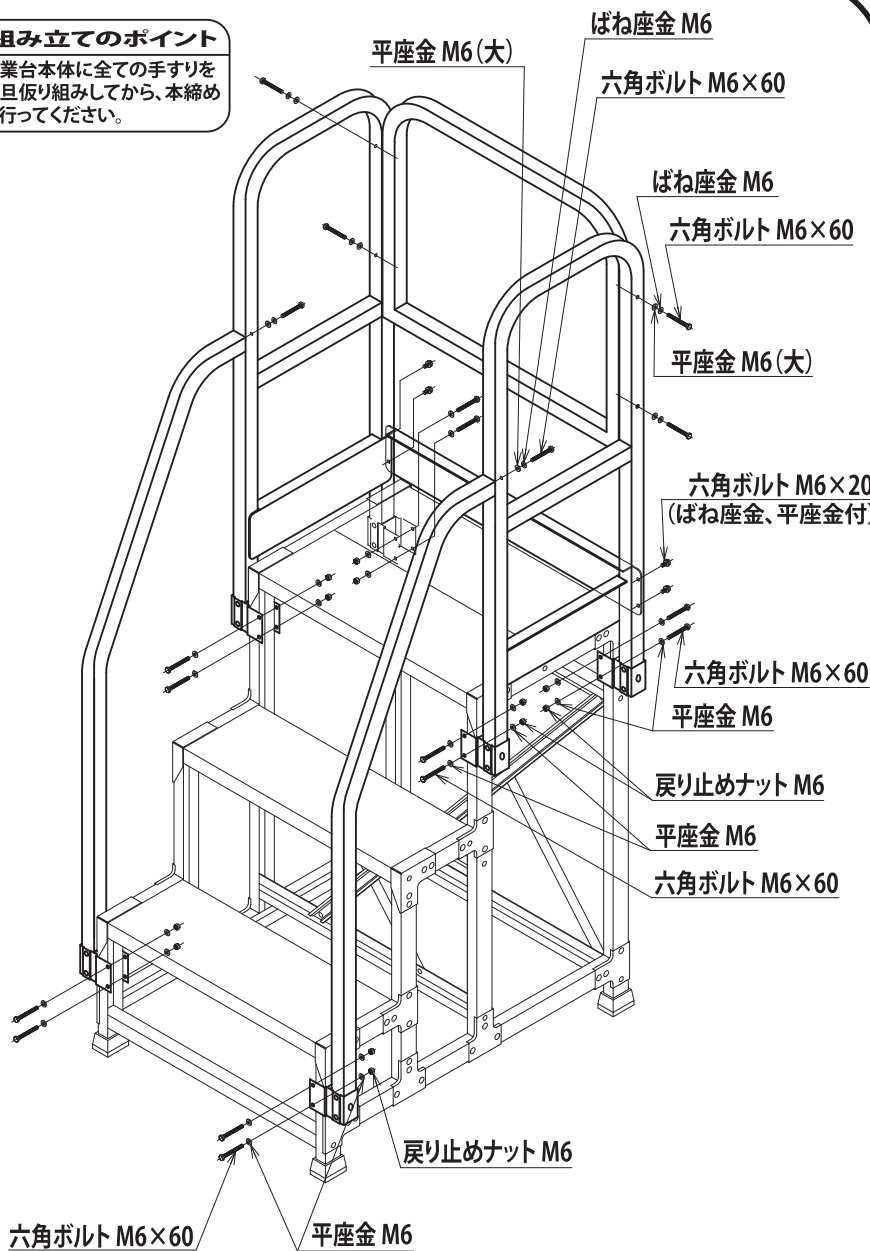

## 正面付片手すりセット

### 組み立てのポイント


作業台本体に全ての手すりを一旦仮組みしてから、本締めを行ってください。

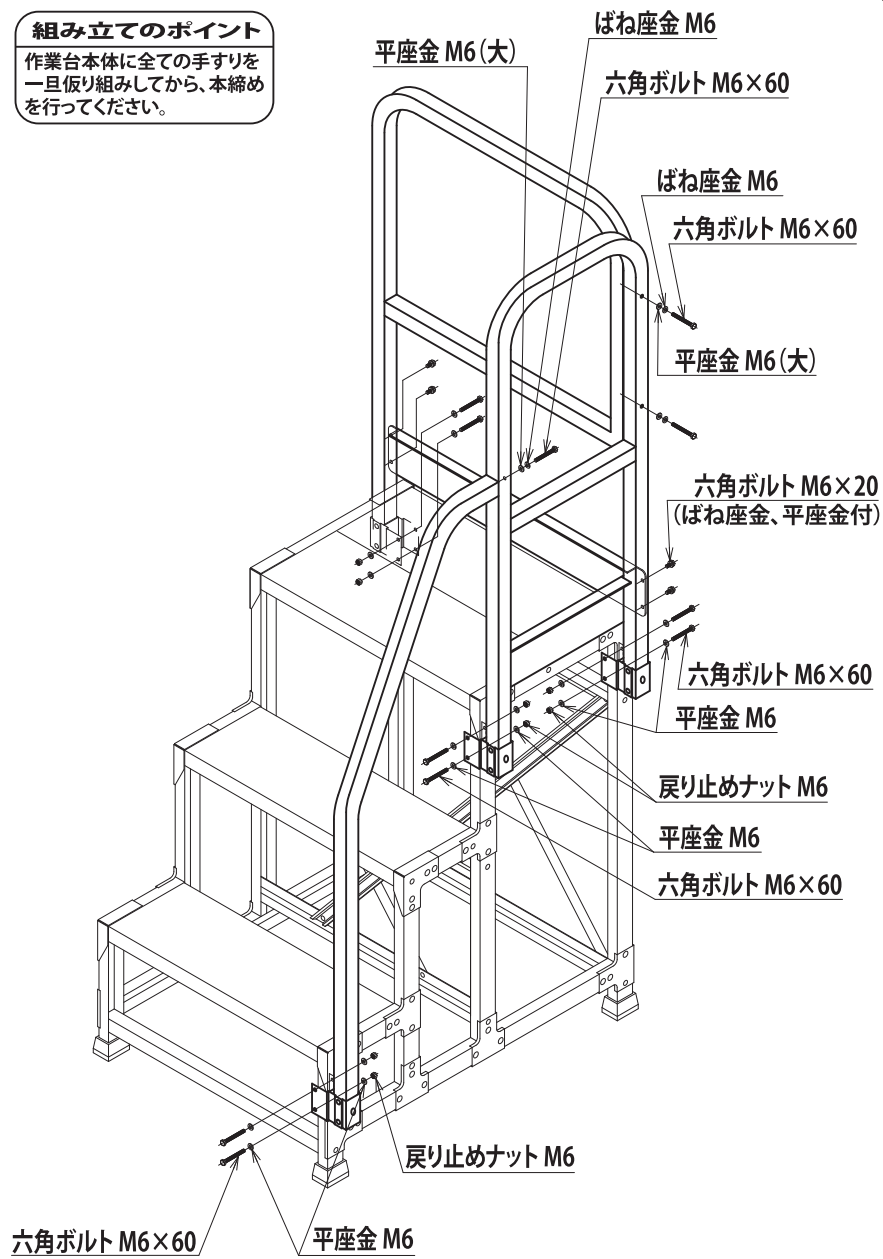

## 片手すりセット

### 組み立てのポイント


作業台本体に全ての手すりを一旦仮組みしてから、本締めを行ってください。

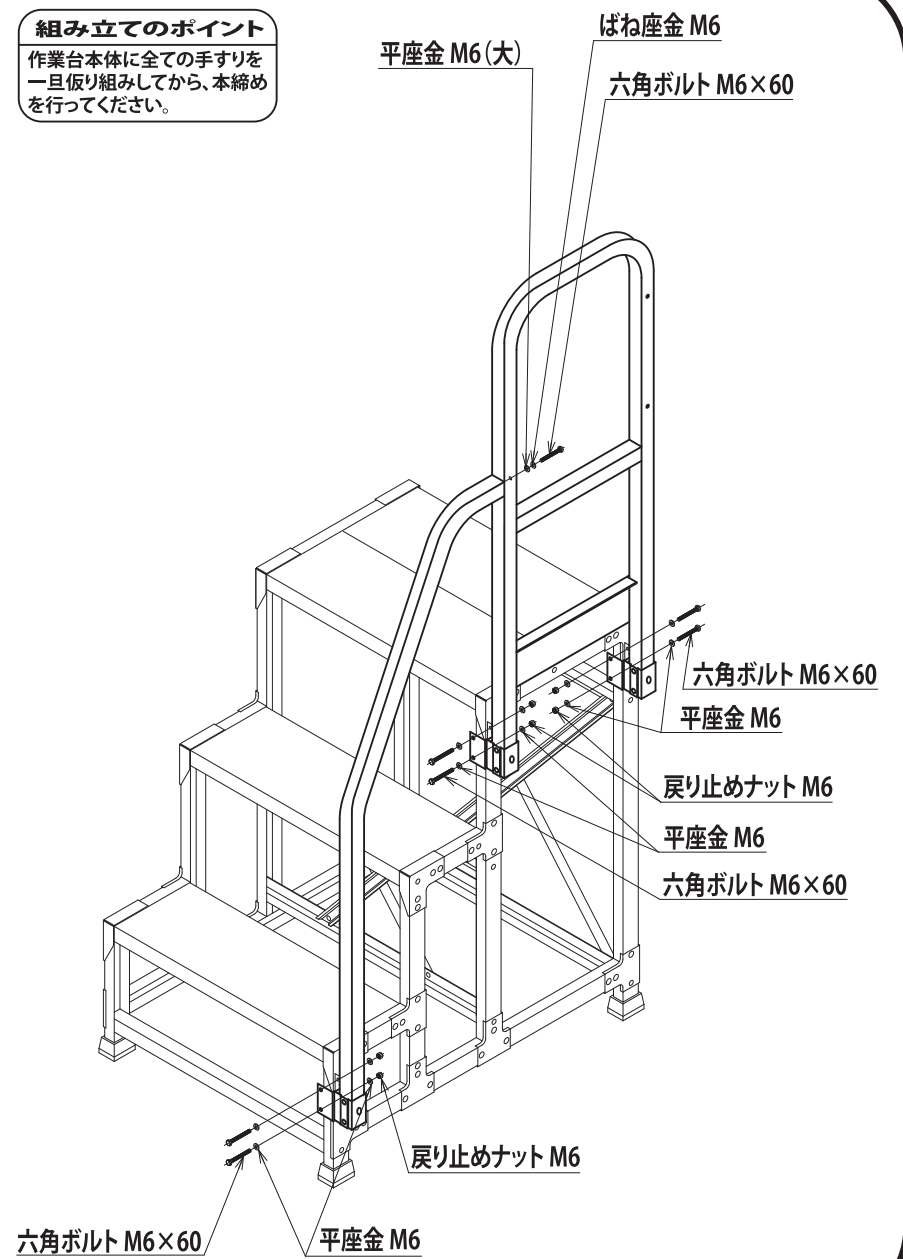

## 三方手すりセット

### 組み立てのポイント

作業台本体に全ての手すりを一旦仮組みしてから、本締めを行ってください。

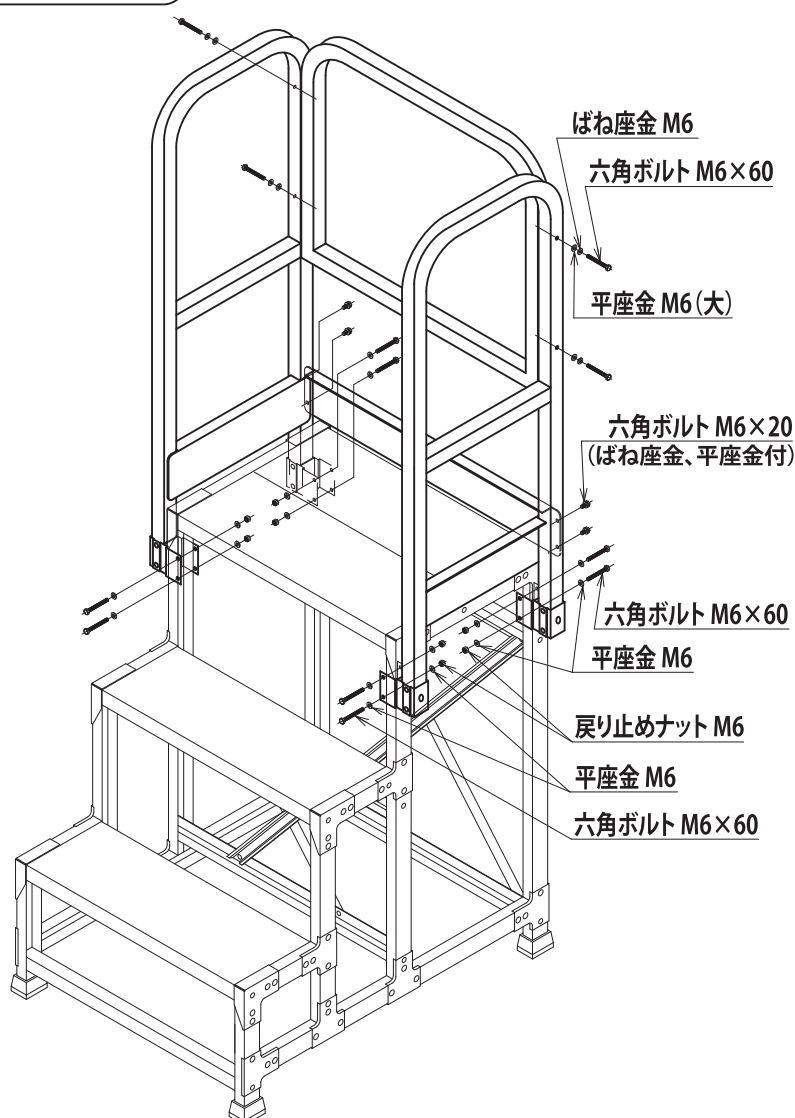

## 片側開口手すりセット

### 組み立てのポイント

作業台本体に全ての手すりを一旦仮組みしてから、本締めを行ってください。

